

Instrucciones Modelo Confort

Con mecanismo sincro ajustable en seis posiciones con regulación de la intensidad según el peso corporal y sistema anti-shock para el retorno.

Asiento de goma inyectada y regulable en profundidad.

Respaldo regulable en altura mediante mecanismo de cremallera.

Brazos 4D con apoyo en poliuretano blando.



- 1** Altura del asiento:
Bajar el asiento:
a. Siéntese b. Presione el botón hacia arriba (el asiento baja lentamente)
c. Suelte el botón a la altura deseada=queda fijado
Subir el asiento:
a. Sin estar sentado b. Presione el botón hacia arriba
(el asiento sube lentamente) c. Suelte el botón a la altura deseada = queda fijado
- 2** Inclinación del respaldo y asiento (movimiento sincronizado): Ajuste dinámico del respaldo:
a. Girar maneta hacia abajo. Regulable en 6 posiciones(100°-150°)
b. Apoye la espalda. El respaldo y asiento se inclinarán sincronizadamente hasta la posición seleccionada
- 3** Fuerza de la tensión del respaldo:
Intensificar la fuerza del respaldo:
a. Observe que el respaldo esté libre de carga
b. Gire el pomo en el sentido de las agujas del reloj.

Aflojar la fuerza del respaldo:

a. Observe que el respaldo esté libre de carga b. Gire el pomo en sentido contrario a las agujas del reloj.

4


Profundidad del asiento.

a. Siéntese b. Presione el botón de su lado izquierdo hacia arriba y manténgala
c. deslice el asiento hacia adelante o hacia atrás d. Suelte el botón en la posición deseada.

5

Movimiento Cabezal

a-Regulación de la altura.
b.Regulación de la inclinación.
b1.-Gire el cabezal a la altura deseada.
c.Ajuste de la profundidad.
c1.-Estire o empuje el cabezal hasta posición deseada.

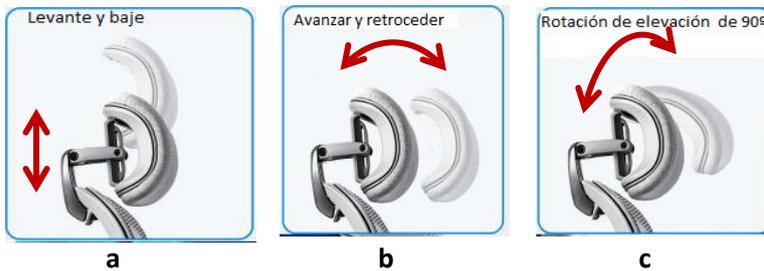

6

Movimiento de Brazos 4D

a-Brazos regulables a la altura

Presione el botón debajo del apoyabrazos, ajuste a la altura deseada y soltar el botón para fijar altura.

b-Ajuste Anchura

Sujete la parte superior del apoyabrazos.Deslice hacia la derecha o izquierda para ajustar la anchura.

c-Ajuste profundidad

Sujete la parte superior del apoyabrazos.Deslice hacia adelante o hacia atrás para justar la profundidad.

d-Ajuste ángulo de rotación

Sujete la parte superior del apoyabrazos.Gire hacia la derecha o izquierda para ajustar el ángulo deseado.

